


# Manuel d'instruction

## Horloge AMS 7495 - Coucou à quartz

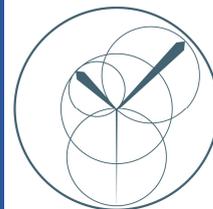

Un grand soin a été apporté à la fabrication de cette pendule AMS. Elle est équipée d'un mouvement à quartz garanti 2 ans de confection allemande.

Afin de profiter pleinement de votre horloge coucou, veuillez prendre le temps de lire attentivement ces instructions.

## Retirer l'emballage

---

Retirez soigneusement l'horloge de son emballage. Retirez délicatement les protections du balancier et de l'oiseau.

## Mise en route

---


Ouvrez le logement à l'arrière et tourner la roue crantée en l'ajustant à l'heure locale. Les aiguilles doivent tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Insérer les 2 piles LR14 et une pile LR6 en respectant les polarités. Refermer le logement.

Pour synchroniser l'heure et le son du coucou, pressez le bouton SET. La 1<sup>ère</sup> sonnerie du jour retentit à 6h du matin. S'il est 10 h 26, vous pressez le bouton 5 fois. L'horloge sonnera 11 fois à 11 heures. S'il est 11 h 26, vous appuyez 6 fois.

Un arrêt de sonnerie de nuit automatique se déclenchera de 22h à 5h du matin.

# Fonction des boutons

---

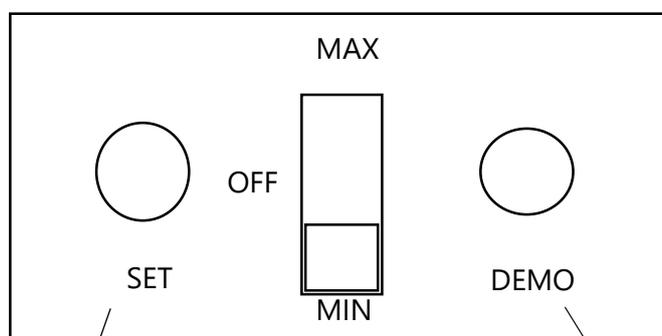

Réglage de l'heure et de la sonnerie

Volume

Démonstration

## Réglage du volume

---

Positionnez le curseur en haut pour le volume maximum, en bas pour le volume minimum et au milieu pour la coupure du volume. Pour tester le volume, pressez le bouton « Demo ».

## Arrêt de sonnerie de nuit

---

La sonnerie se coupe de manière automatique la nuit entre 22h00 et 5h00 du matin.

## Soin et entretien

---

Cette horloge nécessite très peu d'entretien.

L'horloge ne doit pas être exposée au soleil directement, aux grandes chaleurs ou au froid intense, à l'humidité ou à l'eau.

Nettoyez l'horloge seulement avec un chiffon sec.

Nous recommandons de changer les piles 1 fois par an pour éviter d'endommager le mécanisme et de ne pas utiliser de piles rechargeables.