

JVD Produit: **OT800**

Réveil musical à LED JVD



(FR)

Mode d'emploi

Simplicité - Mode - Qualité de vie



Réveil musical à LED

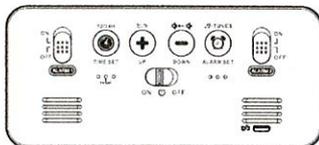

Apparence simple et affichage LED haute définition	Faible consommation d'énergie, pas besoin d'alimentation externe
13 sons de haute qualité pour l'appréciation de la musique et l'alarme	Affichage simultané de l'heure et de la température
2 interrupteurs individuels pour l'alarme	Réglage du volume de l'alarme
Fonction mémoire, pas de réinitialisation après une panne d'électricité	Dimensions du produit : 145 x 65 x 32 mm
Poids net du produit : 165 g	Entrée d'alimentation : SV1A, courant de travail 110 ma

Mise sous tension:

- Lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position ON, le réveil est en marche.

Réglage du volume:

- En mode heure normale, appuyez sur le bouton «-» pour régler le volume. Appuyez sur n'importe quel bouton au dos de l'horloge pour terminer le réglage.

Réglage de la musique:

- En mode heure normale, appuyez sur le bouton «» pour écouter de la musique pendant 5 minutes. La fonction de réveil/compagnon de sommeil basée sur les ondes cérébrales propose 13 chansons douces par défaut.

Réglage de la luminosité:

- En mode normal, appuyez sur le bouton «SNOOZE/LIGHT» situé sur le capuchon supérieur pour régler la luminosité.

Fonction de commande vocale intelligente:

- Si le bruit ambiant atteint 90 décibels ou si vous frappez légèrement sur la surface sur laquelle est posé le réveil, l'affichage de l'horloge s'allume pendant 6 secondes.
Remarque: En mode de charge USB, la fonction de contrôle vocal intelligent est désactivée, la lumière s'allume automatiquement.

Rappel de faible puissance:

- Lorsque le marqueur de batterie clignote ou que la musique n'est pas jouée complètement, cela signifie que l'alimentation est faible. Veuillez charger le réveil via USB. L'indicateur lumineux est toujours allumé lorsque le produit est en charge et s'éteint automatiquement lorsqu'il est complètement chargé.
Remarque: Veuillez charger complètement la batterie avant de l'utiliser.

Réinstallation:

- Si le réveil ne fonctionne pas bien, essayez d'appuyer sur le bouton «reset» pour redémarrer l'horloge.

Entretien quotidien:

- Veuillez utiliser un tissu doux ou un chiffon pour nettoyer le réveil.
- Gardez le réveil propre et sec pour qu'il fonctionne normalement.

Protection de l'environnement:

- Les produits électroniques doivent être mis au rebut conformément aux lois et réglementations en vigueur. Veuillez apporter le produit cassé au point de collecte le plus proche pour sa mise au rebut.

Avertissement : Ne démontez pas le produit vous-même ! L'insertion d'une mauvaise pile peut entraîner un risque d'explosion !



Importateur:

Jasněna Vláhová, s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové
Město nad Metují, CZ
www.vlahova.cz

Réglage de l'heure:

- Appuyez sur le bouton «TIME SET» pendant 3 secondes. L'icône «heure» clignote sur l'écran LCD. Appuyez sur la touche +/- pour régler l'heure.
- Appuyez de nouveau sur la touche «TIME/SET», l'icône «minutes» clignote sur l'écran LCD. Appuyez sur la touche +/- pour régler les minutes.
- Appuyez de nouveau sur la touche «TIME/SET» pour terminer le réglage de l'heure.

Chargement:

- Utilisez uniquement le câble USB ou un adaptateur SV1A / SV2A pour la charge (SV1A est préférable). Avec un adaptateur plus puissant vous risquez de brûler le circuit de l'appareil.

Réglage de 2 alarmes:

- Appuyez sur le bouton «ALARM SET» et maintenez-le pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'alarme 1.
- Appuyez sur les boutons «+» ou «-» pour régler l'heure de l'alarme 1, et faites attention au réglage AM/PM.
- Appuyez à nouveau sur le bouton «ALARM SET», la valeur des minutes de l'alarme 1 clignote.
- Appuyez sur les boutons «+» ou «-» pour régler les minutes de l'alarme 1.
- Appuyez sur le bouton «ALARM SET» pour accéder au réglage de la tonalité de l'alarme 1, appuyez sur les boutons «+» ou «-» pour sélectionner la tonalité de l'alarme 1.
- Remarque : Lors du réglage de l'alarme 1, l'icône «heure» clignote.
- Appuyez sur la touche «ALARM SET» pour terminer le réglage de la tonalité de l'alarme 1 et passer au réglage de l'heure de l'alarme 2. L'icône «heure» clignote.
- Appuyez sur les boutons «+» ou «-» pour régler l'heure de l'alarme 2, et faites attention au réglage AM/PM.
- Appuyez à nouveau sur le bouton «ALARM SET», la valeur des minutes de l'alarme 2 clignote.
- Appuyez sur les boutons «+» ou «-» pour régler les minutes de l'alarme 2.
- Appuyez sur la touche «ALARM SET» pour accéder au réglage de la tonalité de l'alarme 2, appuyez sur les touches «+» ou «-» pour sélectionner la tonalité de l'alarme 2.
- Appuyez sur le bouton «ALARM SET» pour terminer le réglage.
- Remarque : Lors du réglage de l'alarme 2, l'icône «heure» clignote.

Interrupteur d'alarme:

- Mettez l'interrupteur «alarm 1» en position «on», l'icône apparaît.
- Si vous mettez l'interrupteur «alarm 1» en position «off», l'icône disparaît.
- La méthode de réglage de l'alarme 2 est la même que celle de l'alarme 1.
- Lorsque l'alarme sonne, l'icône de l'alarme clignote. Appuyez sur n'importe quel bouton au dos de l'horloge pour arrêter l'alarme, l'alarme durera 2 minutes.

Mode «SNOOZE»:

- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton «SNOOZE». L'alarme sera mise en pause et l'icône de l'alarme clignotera. L'alarme se déclenche à nouveau après 5 minutes. Appuyez sur n'importe quel bouton au dos de l'horloge pour éteindre l'alarme.

Mode d'affichage de la température

- En mode heure normale, appuyez sur le bouton «-» pour passer de l'affichage des degrés Celsius à celui des degrés Fahrenheit.

Mode système horaire 12/24 heures:

- En mode Heure normale, appuyez rapidement deux fois sur le bouton «+» pour passer du mode de 12 heures au mode de 24 heures. En mode de 12 heures, «AM» et «PM» s'affichent.